Hinweise zum Betrieb der Bandgeneratoren

Aufbau:

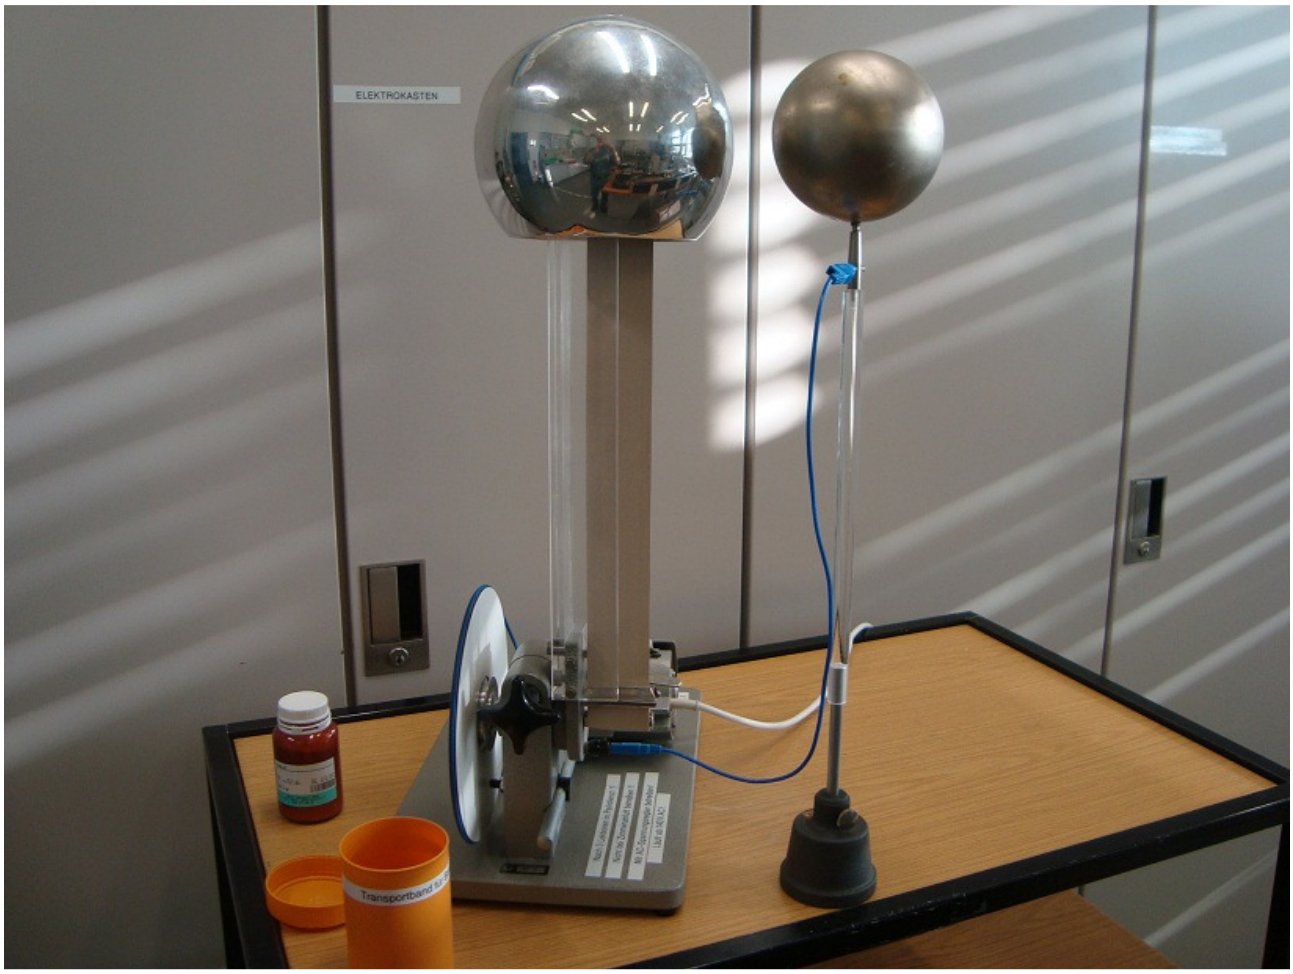

Beschreibung:

- Transportband aus dem Behälter nehmen (evtl. ca 1h bei 40°C im Wärmeschrank trocknen).
- Den Riemen beidseitig mit Talk „einreiben“.
- Mit trockenen Händen den Riemen auf die Rollen auflegen.
  - Zuerst die Antriebsseite
  - Mit zwei Fingern den Riemen spannen und die Schlaufe über die obere Umlenkrolle stülpen.
- Den Antrieb einschalten und bei laufendem Motor mit trockener Luft den überschüssigen Talk wegblasen
- Den Antrieb etwa 2 Minuten laufen lassen.

- Ein Stücke trockenes, saugfähiges Papier zwischen die Laufflächen des Transportriemen schieben und den Antrieb laufen lassen. Etwa 1 Minute damit den überschüssigen Talk entfernen.

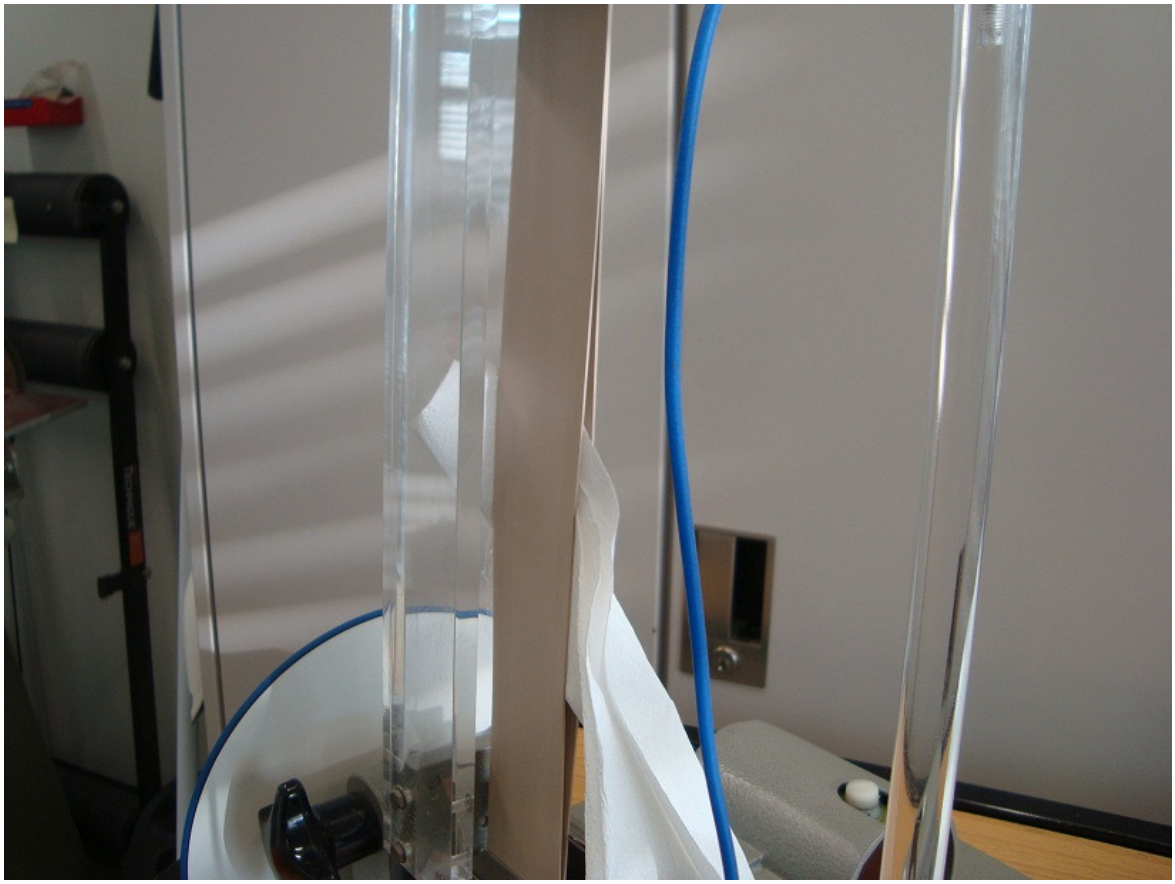

- Noch einmal den überschüssigen Talk wegblasen.
- Den Riemen nicht zu fest spannen.
- Kontrollieren, ob die Schneiden zum Aufsprühen der Ladungen knapp über der Riemenoberfläche sitzen.
- Im Normalfall sollte jetzt schon bei kleiner Drehzahl ein grosser Ladungstransport entstehen.

Nach Benutzung:

- Transportriemen demontieren und in den Behälter legen (zur trocken Aufbewahrung) und gut verschliessen.
- Staubschutzhaube über das Gerät stülpen.

April 2013
M. Fürholz